
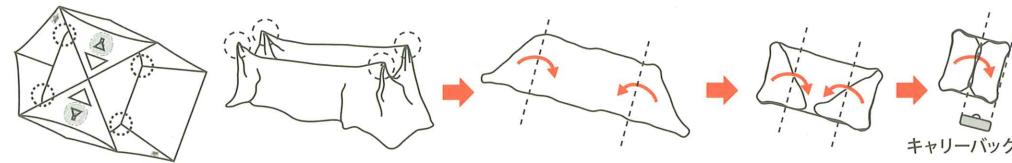


撤 手 順

STEP 1


フライシートを固定したペグ、Dリングに掛けたフック、内側にある面ファスナーテープをすべて外して、フライシートをインナーテントから完全に取り外し、下図のようにしてたたみます。

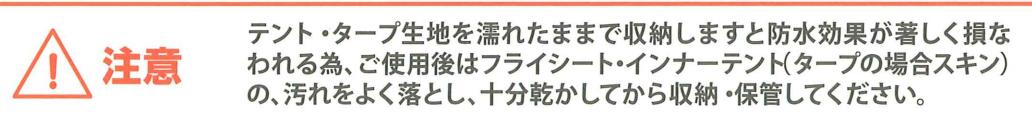

前後の屋根の四隅(○印の箇所)を持ち、中央を折り込みながら半分にする。
両端を中へ折り込んで長方形にする。
長方形を更に中へ折り込み、1/4のサイズにたたむ。

STEP 2

インナーテントのポールをすべて外し、空気を逃がすためにフロント・バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ四角形になった状態で、下図のようにしてたたみます。

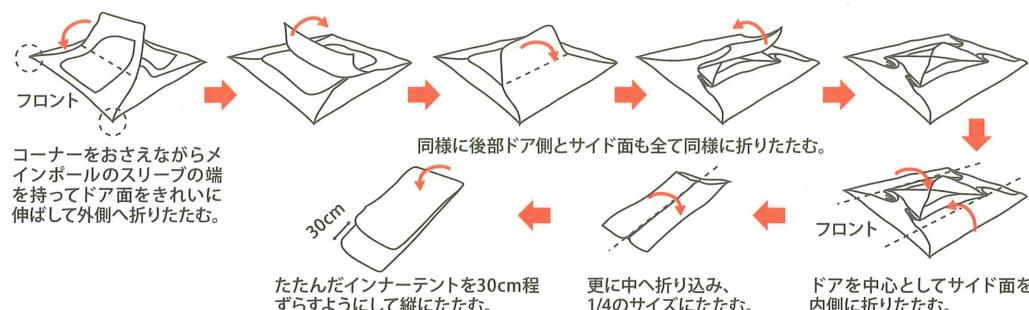

フロント
コーナーをおさえながらメインポールのスリーブの端を持ってドア面をきれいに伸ばして外側へ折りたたむ。
同様に後部ドア側とサイド面も全て同様に折りたたむ。
30cm
たたんだインナーテントを30cm程ずらすようにして縦にたたむ。
更に中へ折り込み、1/4のサイズにたたむ。
ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたむ。

STEP 3

ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、フライシートとインナーテントを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納して完了です。



ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコード(ゴム)全体に均一に、テンションがかかり、ショックコードの寿命を伸ばす事が出来ます。キャリーバッグに収納する際は、固く巻かないでください。




The Outdoor Company™

IL TOUGH WIDE DOME IV/300 [DENIM]

[IL タフワイドドーム IV /300 (デニム)]

取扱い・組立て説明書

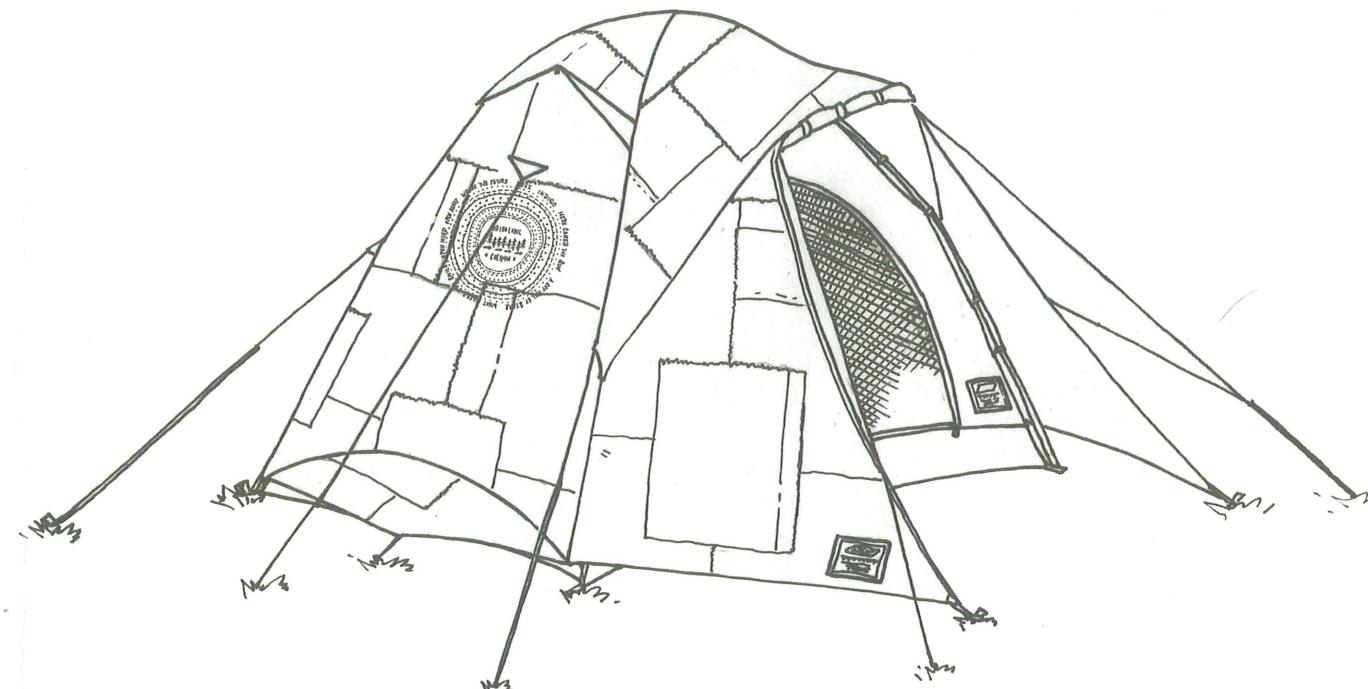

コールマンジャパン株式会社

お問い合わせ先

コールマンカスタマーサービス : 0120-111-957

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 10:00 ~ 17:30

この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項



危険 この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内の火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかすおそれがありますので、絶対におやめください。
- 台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですのでテント、タープの使用はおやめください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でテント、タープを設営しないでください。



注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- テント、タープの設営は基本的に2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
- ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- テント、タープ設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながることがあります。
- テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- テント、タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。

●結露について

テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意




注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子供の手の届かない場所に保管してください。

X キャノピーの活用など

STEP22


キャノピーとして活用する場合は、キャノピーポールとロープを使用します。また、フロントロールアップについて解説します。

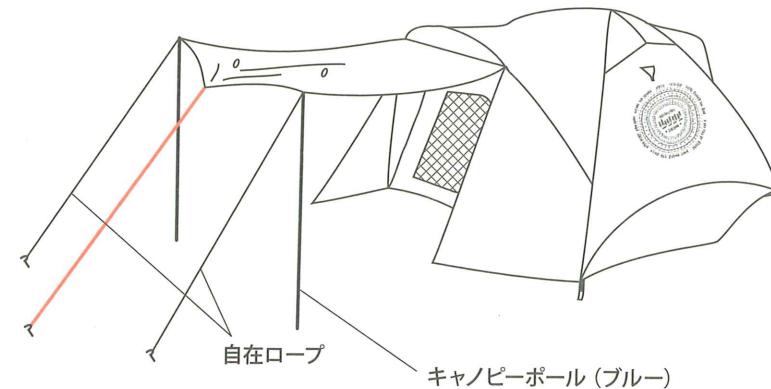

注意
雨天時にキャノピーとして活用する場合は水がたまりやすくなります。その際はキャノピーに傾斜を作るか、図のように中央部にロープを結び、ペグ止めして雨水を流してください。
風の強い時は、必ずキャノピーを閉じてください。ポールが折れる恐れがあります。

補足：フロントロールアップ

フロントキャノピーにはループとトグルが付いています。下から巻き上げて途中でとめることにより換気が可能になります。雨が降っているときなど、キャノピーを開じたまま換気したいときに有効です。

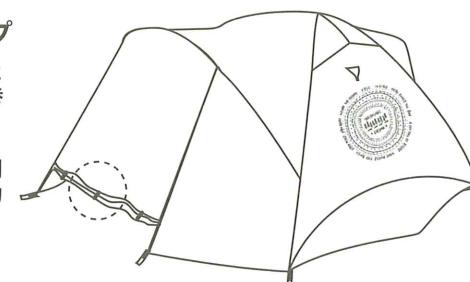

各部の名称・セット内容

セット内容

お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

- 本体(インナーテント)
- フライシート
- メインポール(シルバー)
- フロントポール(ブルー)
- リアバイザーポール(ブルー)
- リッジポール(ブルー)
- キャノピー ポール(ブルー)
- 自在ロープ(ブルー)
- スチールビンベグ
- プラスチックベグ
- ハンマー

1張

1張

2本

1本

1本


2本

8本


13本

6本


1ヶ

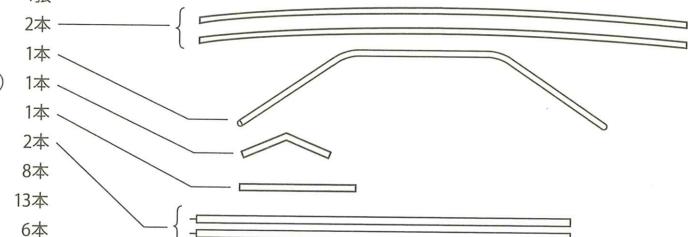

インナーテント設置時

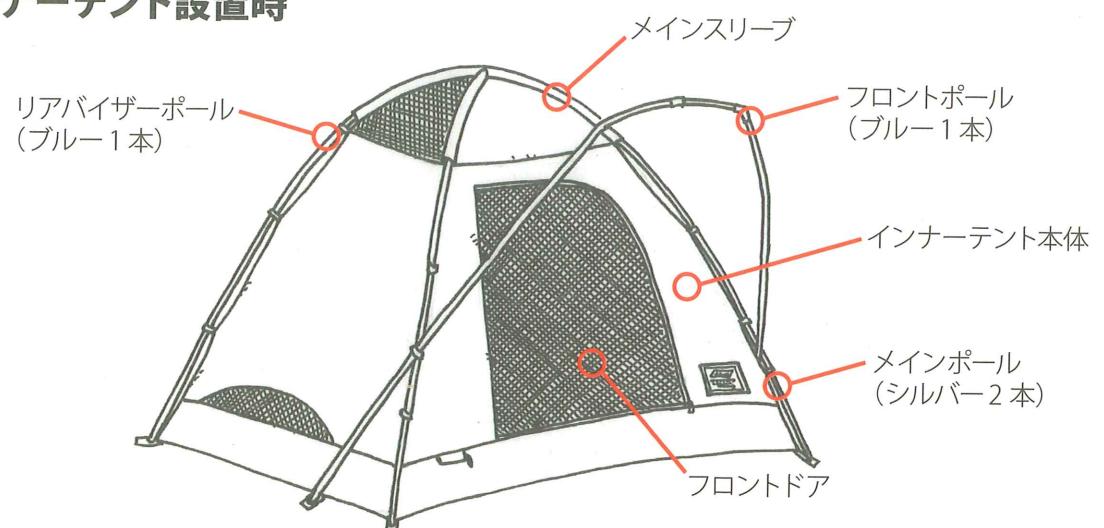

フライシート装着時 [フロント側]

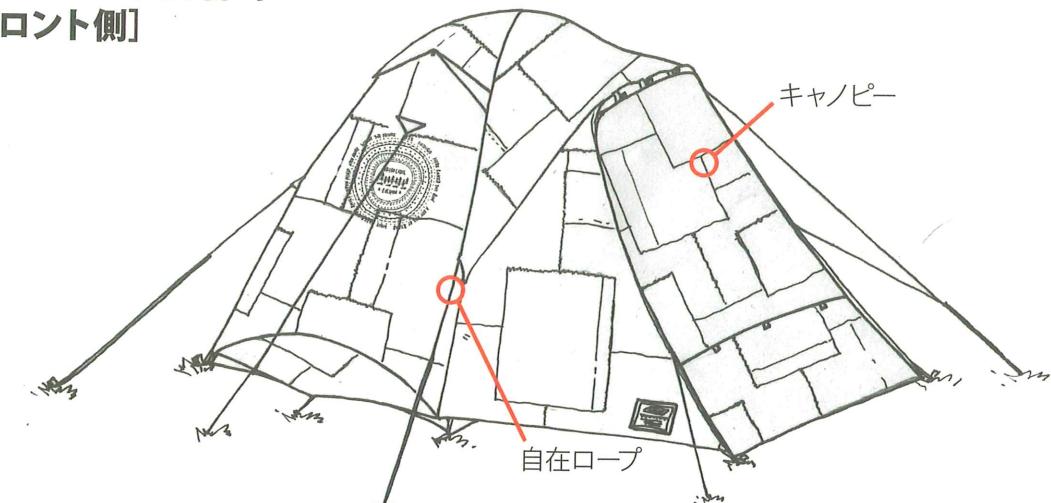


設営手順

I インナーテントを広げる

STEP 1


インナーテントを広げます。ワッペンのある方がフロント側になります。空気が入りやすいように、あらかじめ前後のドアのファスナーは一部開けておきます。

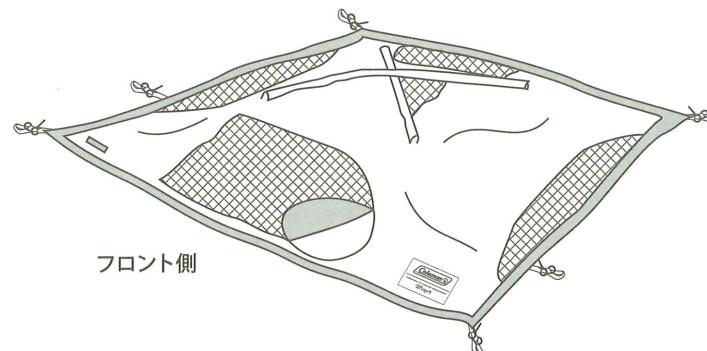

IX ロープを張り固定する


STEP 21

ストームガードシステム（ストームガードに付属のロープを結び、ペグで固定する方法）により、テントの安定性を高め、フライシートとインナーテントの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループおよびストームガードに付属のロープを結び、図のようにペグで固定します。

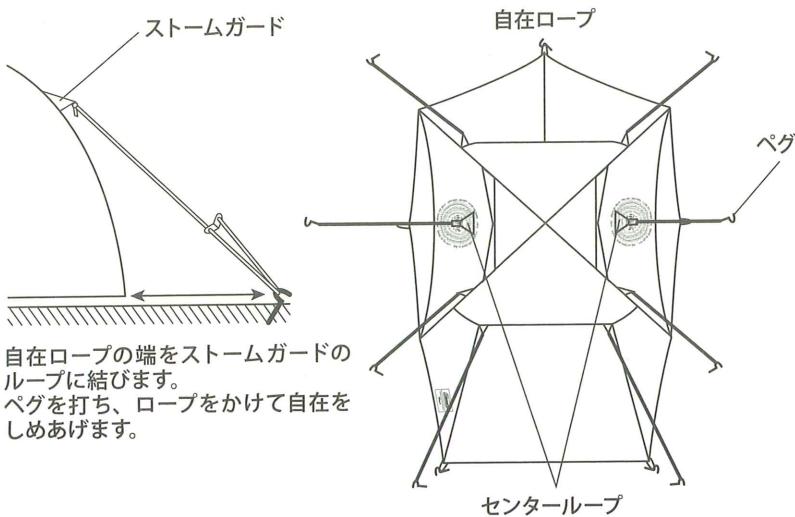

左図の要領にて8ヵ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。

自在の使用方法

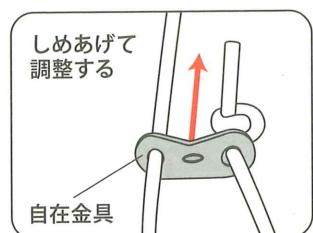

注意


大きなサイズのテントは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。
「ストームガード」を必ずご活用ください。

VI リッジポールをセットする

STEP 14 リッジポール(ブルー)を伸ばします。



STEP 15 リッジポールをフライシートのベンチレーションの横から通し、ポールの両端をベンチレーションの端についているグロメットに差し込みます。

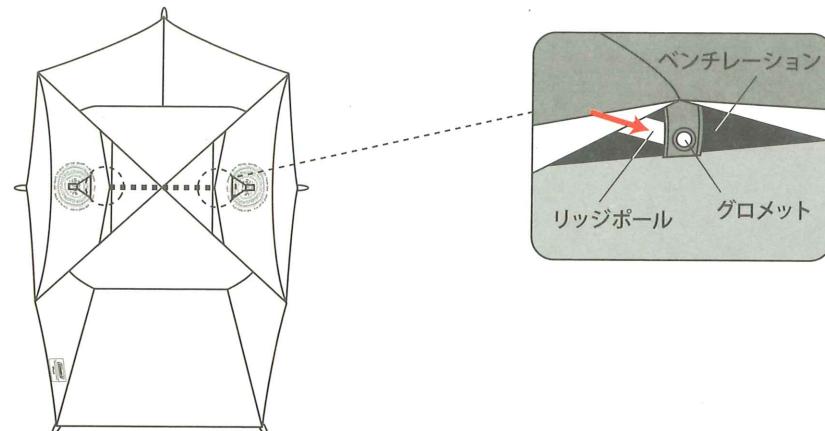

III フロントポールをセットする


STEP 7 フロントポール(ブルー)をのばします。



注意


ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

STEP 8 フロントポールの端を、インナーテント横にあるグレーのループについているエンドピンに差し込み立ち上げます。

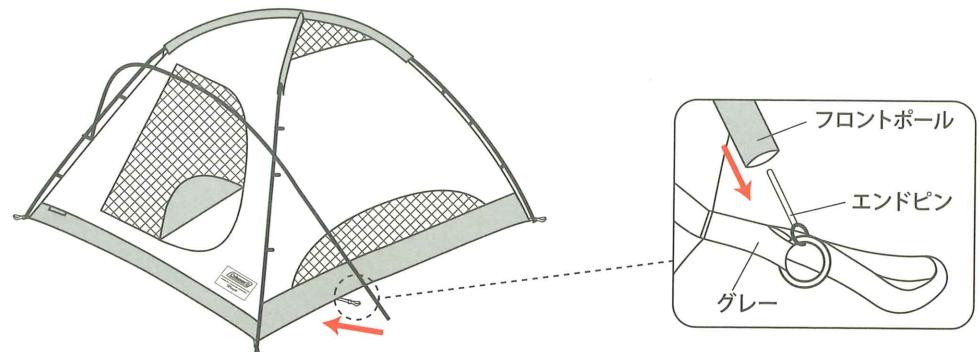

注意
ポールをエンドピンに差し込む際、指をはさまないように
注意してください。

STEP 9 インナーテントについているフック(テープがグレー)をフロントポールにかけ固定します。フライシートをかぶせた時に前室の部分として必要なポールです。

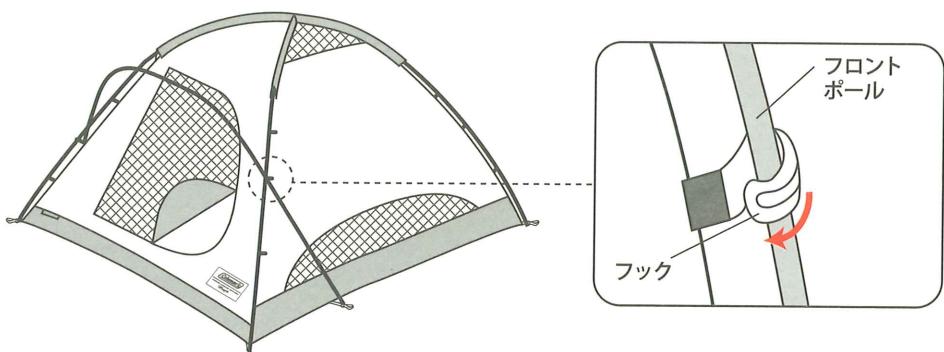


注意
フックをポールにかける際、指をはさまないよう注意してください。

IV リアバイザーポールをセットする

STEP 10 リアバイザーポール（ブルー）をのばします。



STEP 11 リアバイザーポール（ブルー）の両端を、フックのテープについているグロメットに差し込みます。フライシートをかぶせた時に後室の部分として必要なポールです。

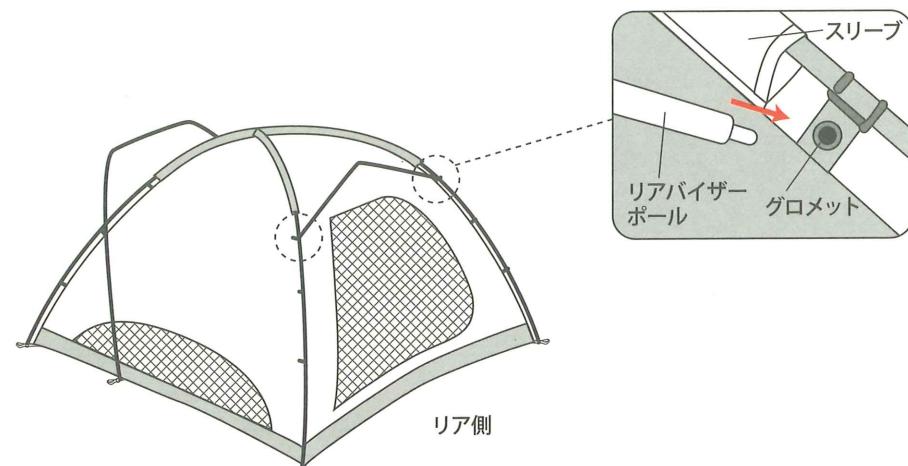


V 設営位置を決め固定する

STEP 12 前後のファスナーをすべて閉めます。



注意 ファスナーを開けたまま設営すると、ペグで固定した時にドアが閉まらなくなることがあります。

STEP 13 設営位置を決め、図のように6ヶ所のループを風上より順に(①～⑥)対角線にペグを打ち込み、テントを固定します。(プラスチックペグを使用)

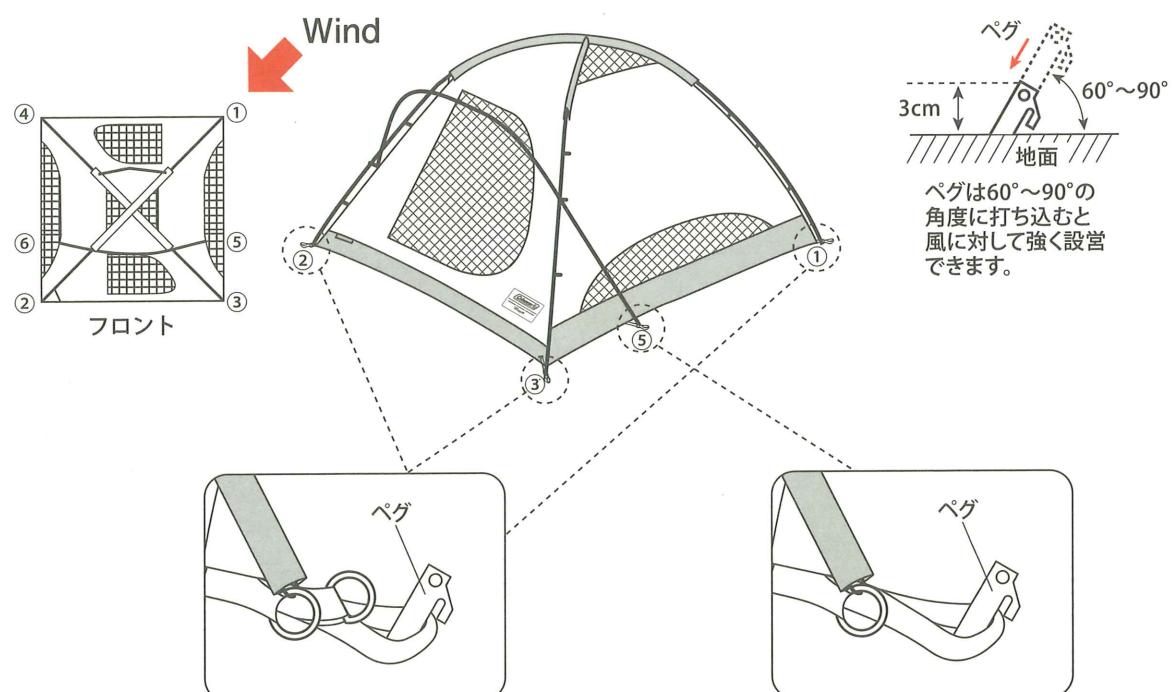


注意 フロアにシワがなくなるように、ループを少し引っ張りながらペグで固定してください。

VIII ペグで固定する

STEP19


フロント、リア側のループを張り出し、ペグで固定します。

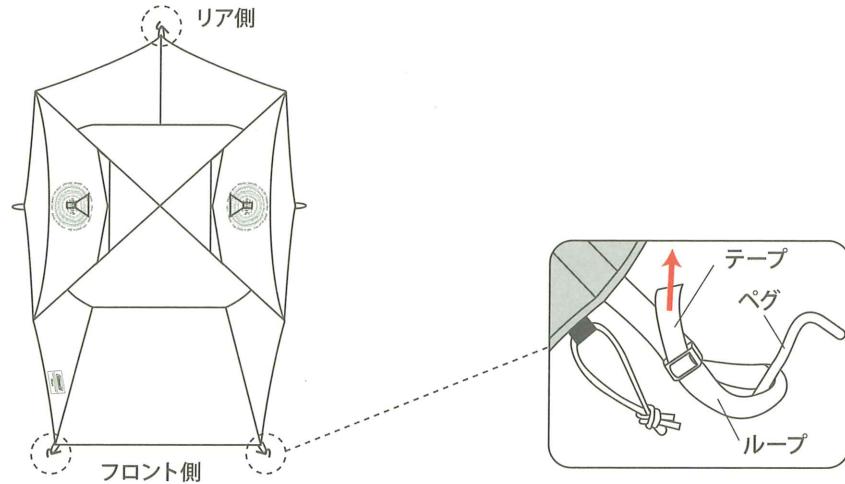

注意 テープを引きすぎないように注意してください。ファスナーに負担がかかるとフライシートが破損するおそれがあります。

STEP20

サイド (A・A') のループを外側に引っ張り、インナーテントから十分離した場所にペグで固定します。外気の取入口となります。

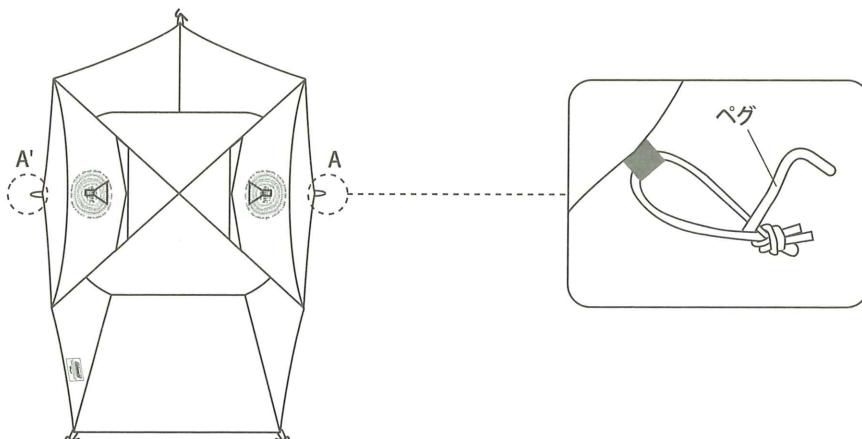

注意 フライシートはテントインナー室内と外気との温度差を緩和し、テント内側の結露を防止する役割を果たしています。センターループ・ストームガードを張り、フライシートとインナーテントの間に空間をつくるように、必ずご活用ください。

II ルーフポールを組み立てる

STEP2


メインポール (シルバー) 2本を伸ばします。



注意 ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

STEP3



メインポール (シルバー) 2本をスリーブに通します。

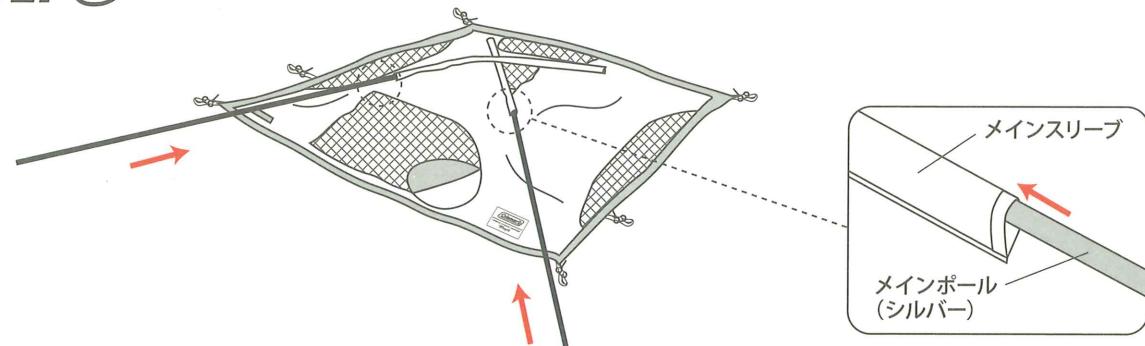

注意 ポールをスリーブに通す際は引っ張らず必ず押し入れてください。

STEP4


メインポール(シルバー) 2本のリア側の端を、インナーテントのコーナーにあるループ (ベージュ) についているエンドピンにそれぞれ差し込みます。

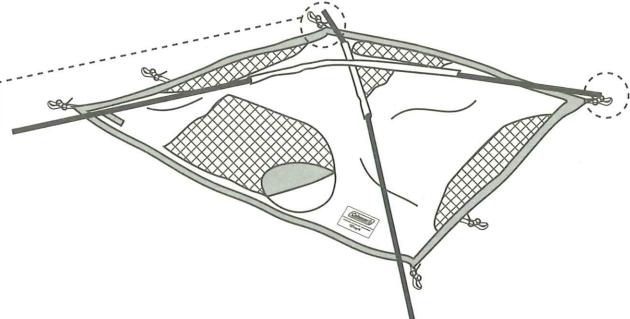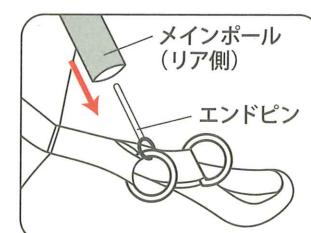

注意 ポールをエンドピンに差し込む際、指をはさまないように注意してください。

STEP 5


フロント側のスリーブの端を持ち、メインポール（シリバー）2本をそれぞれ押入れながら、インナーテントを立ち上げます。立ち上がったら、メインポール2本のフロント側の端を、インナーテントのコーナーにあるループ（ベージュ）についているエンドピンにそれぞれ差し込みます。

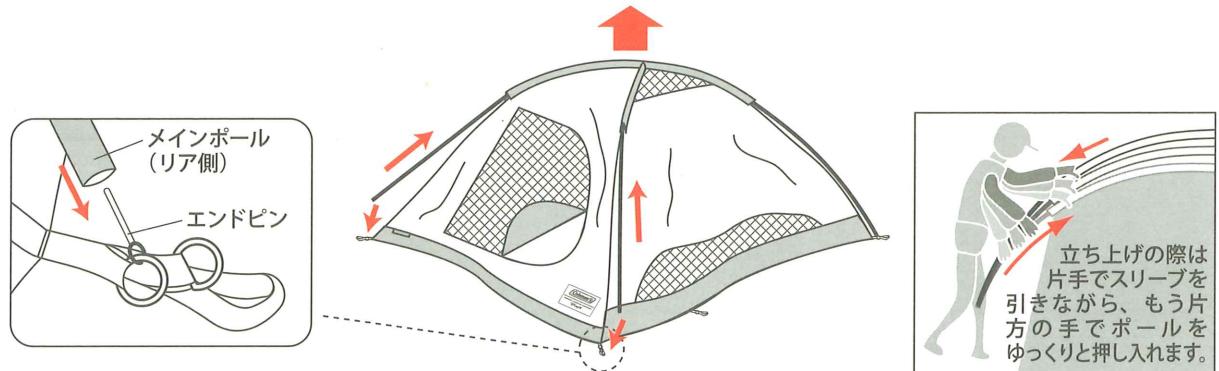

メインポールは2人で2本同時に、徐々に立ち上げてください。
立ち上げの際は片手でスリーブを引きながら、もう片方の手でポールを
ゆっくりと押し入れます。スリーブを持たずに押し込むと、ポールが折
れたり生地が破れたりします。

STEP 6

インナーテントについているフック（テープがベージュ）をメインポールにかけ固定します。

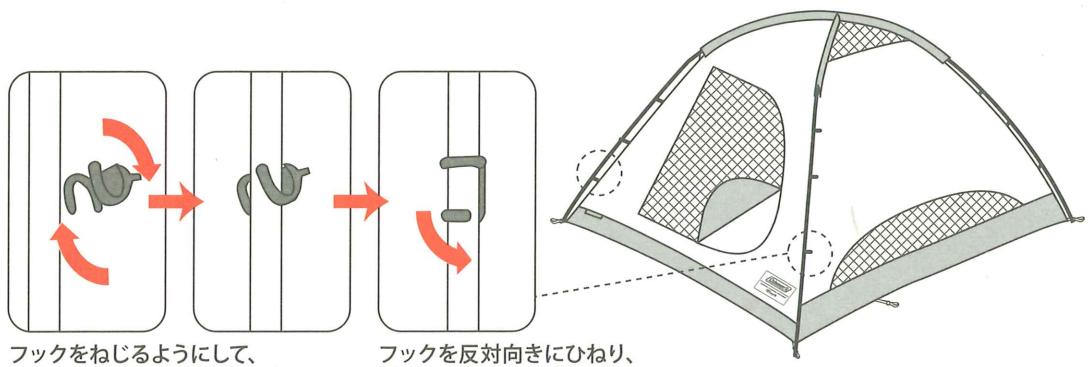

フックをねじるようにして、
つめの間にポールを挟みます。

フックを反対向きにひねり、
ポールに固定します。




フックをポールにかける際、指をはさまないよう注意してください。

VII

フライシートをかぶせる


STEP 16

フライシートをかぶせます。この時に、フロントポール・リアバイザーポールはフライシートの内側になります。

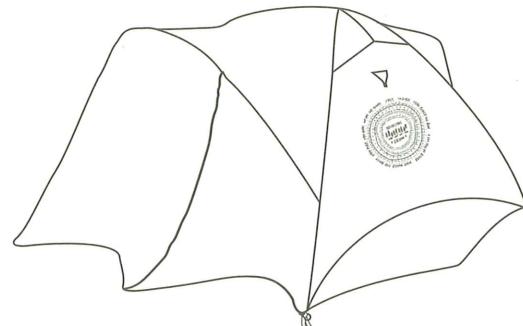

STEP 17

フライシートの端についているフックを、インナーテントコーナーのループについているDリングにかけます。

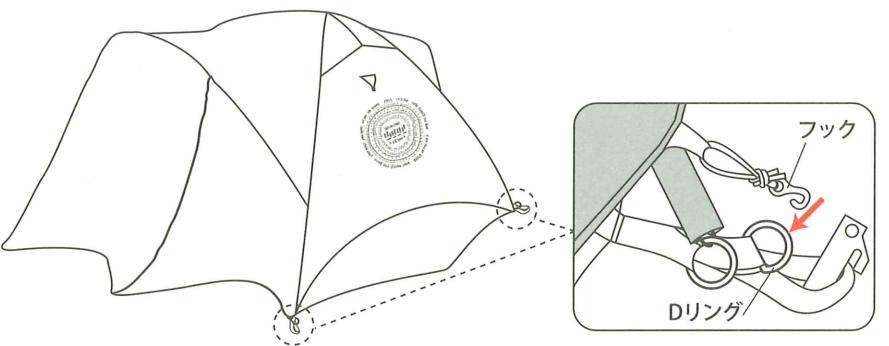

STEP 18

フライシート内側にある面ファスナーテープを、それぞれのポールにとめて固定します。

